


Einbauanleitung

SEURAT

Baumrost – flache Ausführung, BR SR

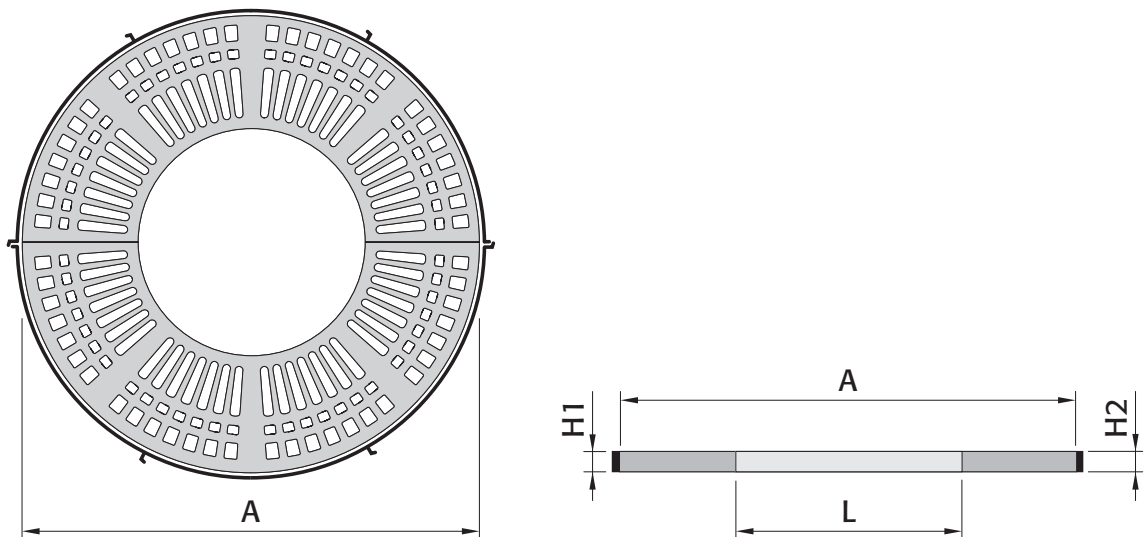

Typ

Artikel-Nr.	A	L	Rost H1	Rahmen H2	Rostteile	Rahmenteile	Rost kg	Rahmen kg
BR SR	1000	600	22	-	2	-	54.0	-
BRR SR	-	-	-	25	-	2	-	4.0

Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

