


Instructions de pose

SEURAT

Grille d'arbre – exécution plane, BR SR

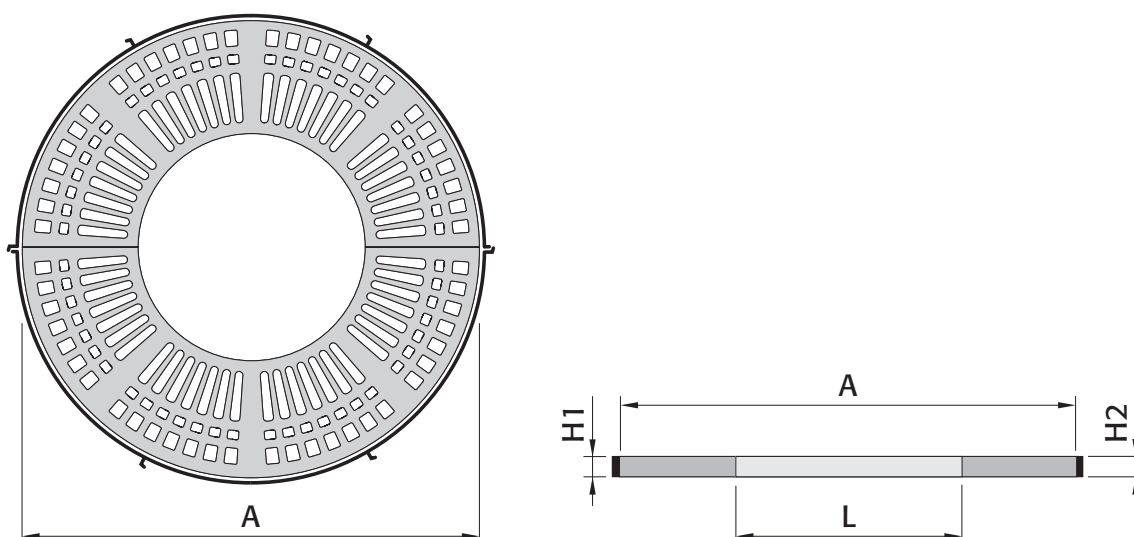

Type

No d'article	A	L	Grille H1	Cadre H2	Éléments de grille	Éléments du cadre	Grille kg	Cadre kg
BR SR	1000	600	22	-	2	-	54.0	-
BRR SR	-	-	-	25	-	2	-	4.0


Domaine d'application

- Protection des arbres implantés sur trottoirs et zones piétonnes.

Caractéristiques principales

- Décor esthétique antidérapant et durable grâce à la protection anti-corrosion, poudre époxy
- Assemblage des éléments par boulonnage
- Peut être agrandie sur 975 mm par découpe de la rosette centrale permettant la croissance de l'arbre
- Surfaces d'absorption et d'aération suffisantes garantissent la croissance naturelle des arbres
- Possibilité de montage de la grille sur un cadre-cornière en acier galvanisé à sceller dans le béton
- Solution spéciale avec cadre-support en acier pour charges jusqu'à 1,5 t, sur demande

Installation

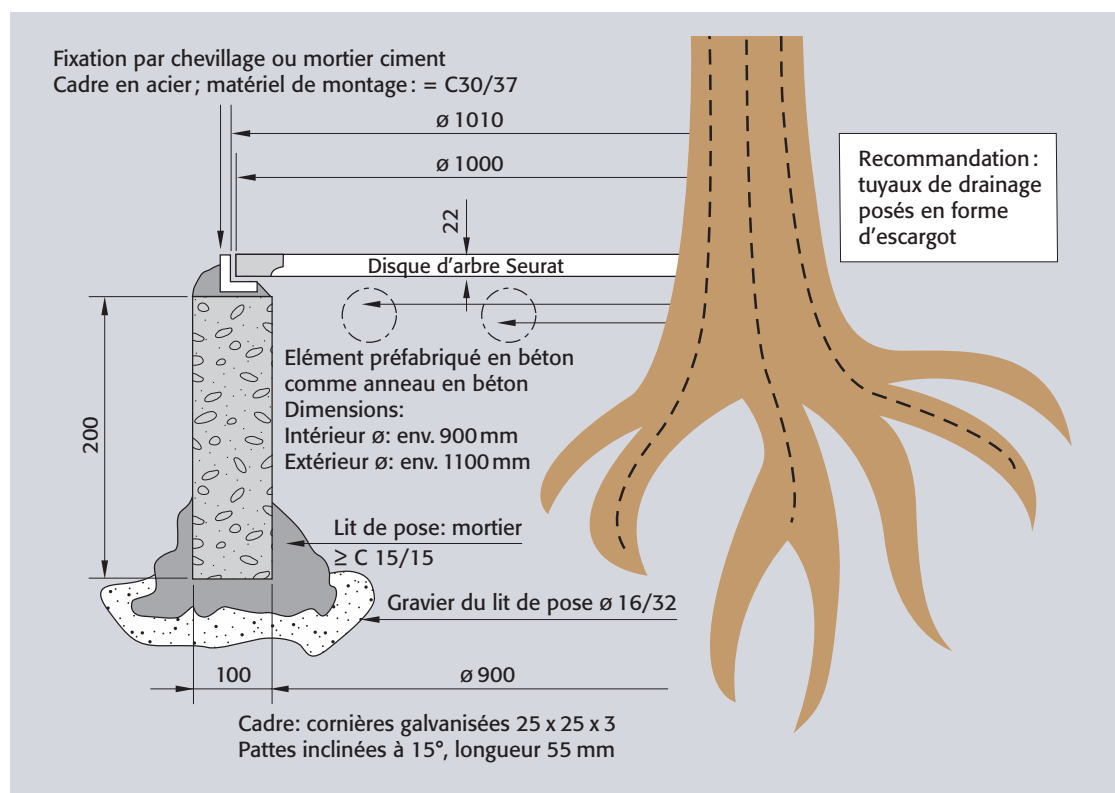

Important :

Les éléments du cadre et de la grille doivent être scellés dans son ensemble de manière plane et parallèlement. En combinaison avec le cadre de support spécial, le disque d'arbre peut être chargé avec une charge de roue incontrôlée de 5,0 t!